

## SmartRig+ UC

SmartRig+ UC 適用於帶有 Type-C 周邊設備的雙通道麥克風和吉他音訊介面。

### 產品介紹

#### 1 總體介紹

楓笛 SmartRig+ UC 是一個雙通道音訊介面。它可以連接專業麥克風/吉他錄製高品質音訊或創建音樂到您的 USB Type-C 設備。

USB Type-C 連接器可以錄製高品質的身歷聲音訊到您的設備。

SmartRig+UC 讓您錄音更簡單。它提供麥克風 48V 幻象電源和 3.5mm 耳機輸出口用於即時監控。

2 個增益控制拇指輪可以輕鬆地獨立設置每個通道的音量水準。


#### 2 特點

- 2 個 XLR 麥克風輸入端
- 2 個 1/4 英寸 (6.35mm) 吉他輸入端
- 2 個 1/8 英寸 (3.5mm) 輸入端
- 單聲道/身歷聲開關 (M/S)
- 錄製/播放開關
- +48 幻象電源
- 3.5mm 耳機輸出用於監控
- 增益控制
- USB Type-C 輸出連接器

#### 3 參數

頻率回應	20Hz 到 20kHz , +/-0.5 dB
諧波失真	低於 0.01%@1kHz, -30dBu 輸入
信噪比	80 dB @1kHz, -30dBu 輸入
輸入 1	1 個 XLR 卡農輸入端
	1 個 6.35mm 吉他等樂器輸入端
	1 個 3.5mm 輸入端
輸入 2	1 個 XLR 卡農輸入端
	1 個 6.35mm 吉他等樂器輸入端
	1 個 3.5mm 輸入端
輸出	USB Type-C 連接器輸出
耳機監聽介面	1 x 3.5mm 介面
增益	+ 20dB to - ∞
幻象電源	支持 48V 幻象電源
電源	一顆 9V 的鹼性電池或鋰電池
尺寸	長 120 x 寬 40 x 高 40 毫米
重量	130g(不含電池)

## 4 產品結構

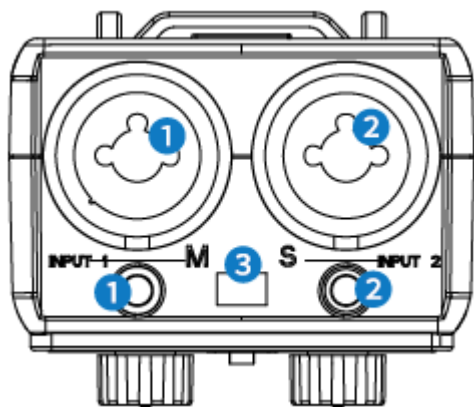

### ① 輸入 1：

用於麥克風：

一個平衡 XLR 輸入端

一個 3.5mm 單聲道輸入端

用於吉他：

一個 6.35mm 單聲道輸入端

### ② 輸入 2：

用於麥克風：

一個平衡 XLR 輸入端

一個 3.5mm 單聲道輸入端

用於吉他：

一個 6.35mm 單聲道輸入端

注：帶有 6.35mm 輸入端的連接器的也可以與 SmartRig+UC 一起使用。

### ③ M/S 開關

選擇 M/S(單聲道/身歷聲)輸出模式

當在一個通道上錄製時，使用單聲道 (M) 設置。信號將被發送到左右聲道。

當在兩個通道上錄製時，使用身歷聲 (S) 設置。每個通道的音量水準可以單獨控制。

### ④ ① and ② 控制旋鈕將各通道的信號電平調整到最佳記錄電平。

旋鈕①控制輸入組 1，旋鈕②控制輸入組 2。

### ⑤ REC/PLAY 開關

選擇 REC(錄製)時直接從麥克風或音訊源監控音訊。


選擇 PLAY(播放)時監聽來自 USB Type-C 設備的重播音訊。

### ⑥ LED 指示器

打開 SmartRig+UC 時，綠色指示器亮起。

當選擇+48V 幻象電源時，紅色和綠色指示燈都亮起。

當電池電量不足時，紅色和綠色指示燈將變暗。

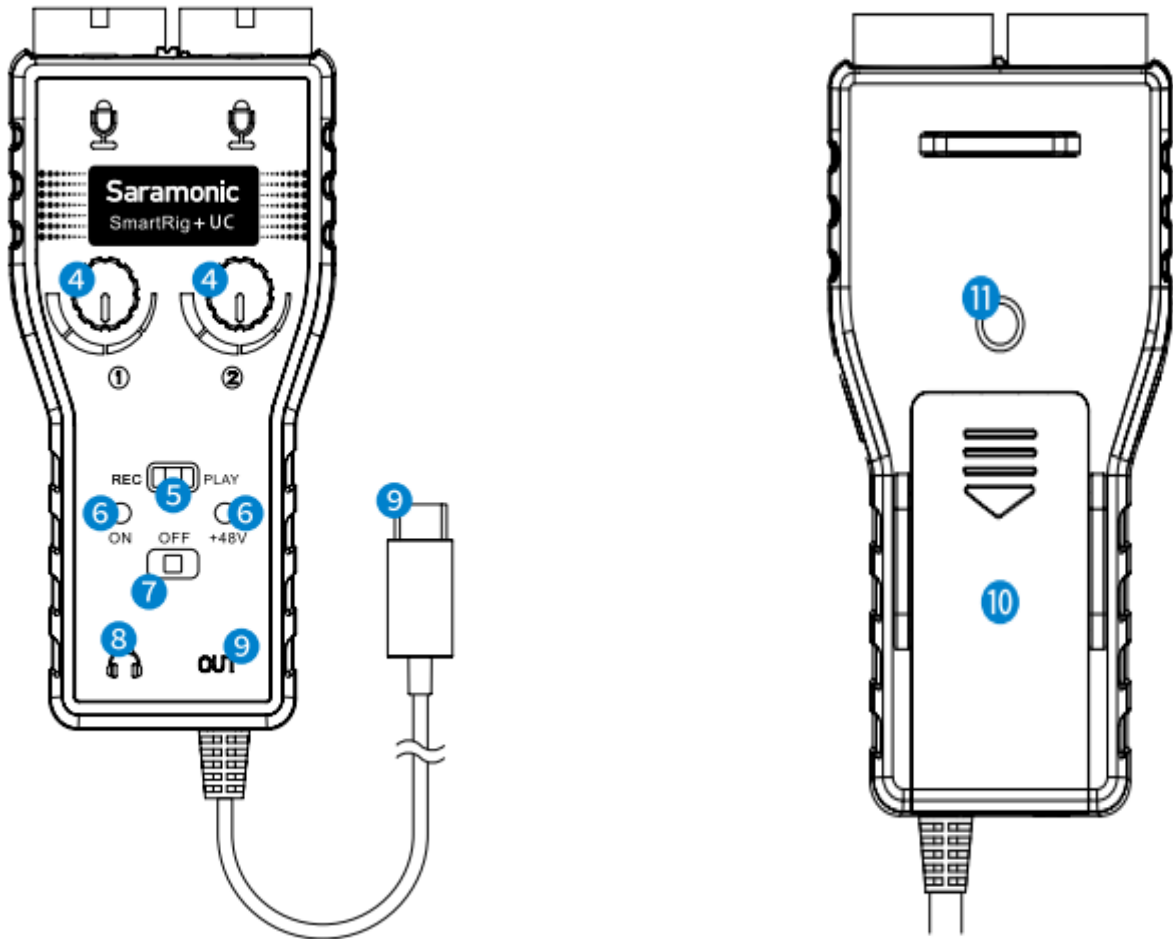

#### ⑦ ON/OFF/+48V 開關

選擇 ON/OFF 開關來開啟/關閉 SmartRig+UC。

使用需要幻象電源供電的麥克風時請選擇+48V 開關。

請注意：只有 XLR 輸入需要提供+48 V 幻象電源，3.5mm 麥克風輸入不需要提供+48V 幻象電源。

#### ⑧ 耳機插孔

監聽音訊（此特性取決於您正在使用的應用程式）。

#### ⑨ 輸出

USB Type-C 輸出電纜。

#### ⑩ 電池倉

裝入一顆 9V 鹼性電池或鋰電池（不含電池）。

#### ⑪ 6.35mm 內螺紋口

### 5 快速啟動指南

a. 安裝 9V 電池。在設備的背後按箭頭指示的方向輕輕地滑出電池蓋。插入電池，電池的“+”與電池倉內的“+”位置相對應。

b. 將麥克風連接到 XLR 輸入端或 3.5mm 輸入端，或將吉他或其他樂器連接到 1/4 “（6.35mm）輸入端。

c. 設置 M/S(單聲道/身歷聲)開關

當在一個通道上錄製時，切換到單聲道（M）設置。信號將被發送到左右通道。

當在兩個通道上錄製時，切換到身歷聲（S）設置。每個通道的音量水準可以單獨控制。

d. 將 SmartRig+UC 連接到 USB Type-C 設備的閃電介面。

e. 請下載支援即時輸入/輸出傳遞的專業記錄 APP，並將其安裝在您的 USB Type-C 設備上。

f. 打開 SmartRig+UC。將電源開關滑到 ON 位置，綠色指示燈亮起。

g 如果你的麥克風需要幻象電源供電，請把電源開關滑動到+48V 位置。紅色和綠色指示燈都亮起。

h. 請將耳機連接到耳機插孔，以便監聽音訊。

#### i. 設置錄製/播放開關

當您需要直接監聽麥克風或音訊源錄製時的音訊，請切換到 **REC**。

當您需要監聽來自 **USB Type-C** 設備的重播音訊時，請切換到 **PLAY**。

您現在可以準備錄製了。靈活調整兩個增益控制，以獲得最佳的信號電平。

#### 6 提示

- 當使用不需要幻象電源供電的麥克風進行錄製時，請不要打開幻象電源，因為電流可能損壞它。
- 在錄製過程中，請正確設置增益。如果增益過高或過低，音訊記錄將失真。
- 如果在使用高增益設置時聽到回音，請用音量旋鈕降低設備音量。
- 如果在監聽時不能聽到音訊，請確保您選擇的應用程式能夠支援即時輸入/輸出傳遞。

#### 7 相容性

相容 **USB Type-C** 設備（除了 **GoPro USB Type-C**）。

任何類型的麥克風：動圈麥、鋁帶麥、電容麥。

樂器：吉他或其他樂器帶有 **6.35mm** 輸入端。

#### 8 裝箱單

SmartRig+UCx1

尼龍搭扣條x1

用戶手冊x1

保修卡x1

[www.saramonic.com.tw](http://www.saramonic.com.tw)