


產品操作說明

Blink500 TX：內建麥克風的腰掛式無線發射器

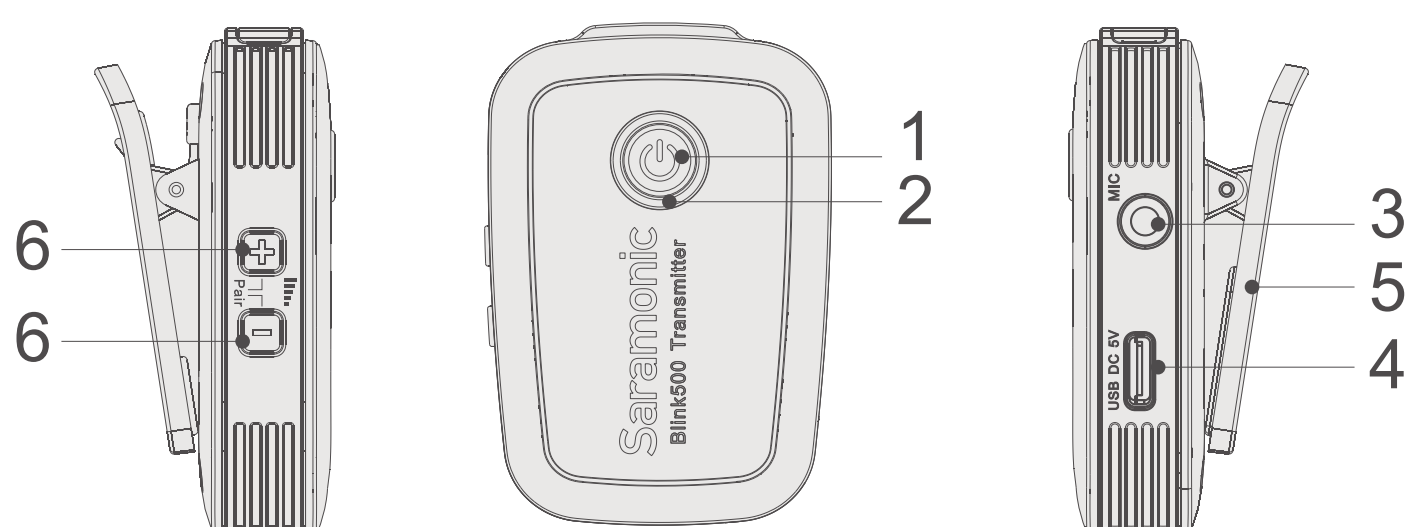

① 電源鍵：長按可打開或關閉發射器。

② 電源、音量、配對指示燈

電源功能：

• 紅燈恆亮=電池電量低。

充電時：

• 綠燈恆亮=電池充電中。

• 充滿電後指示燈熄滅。

音量功能：

• 三段音量大小顯示。



音量設定

透過『+』和『-』（6）按鈕調整聲音大小。

開機預設值為第三段。

如將音量調低到無亮燈，

發射器麥克風即為靜音。

配對功能：

• 閃爍藍燈（每1秒）=未配對。

• 慢閃藍燈（每3秒）=已配對。




③ 3.5mm音頻輸入孔：隨機附領夾式麥克風。

④ USB Type-C充電孔

⑤ 皮帶夾和標準冷靴座

⑥ 音量控制按鍵和配對按鍵

Blink500 RXUC：USB Type-C 無線接收器

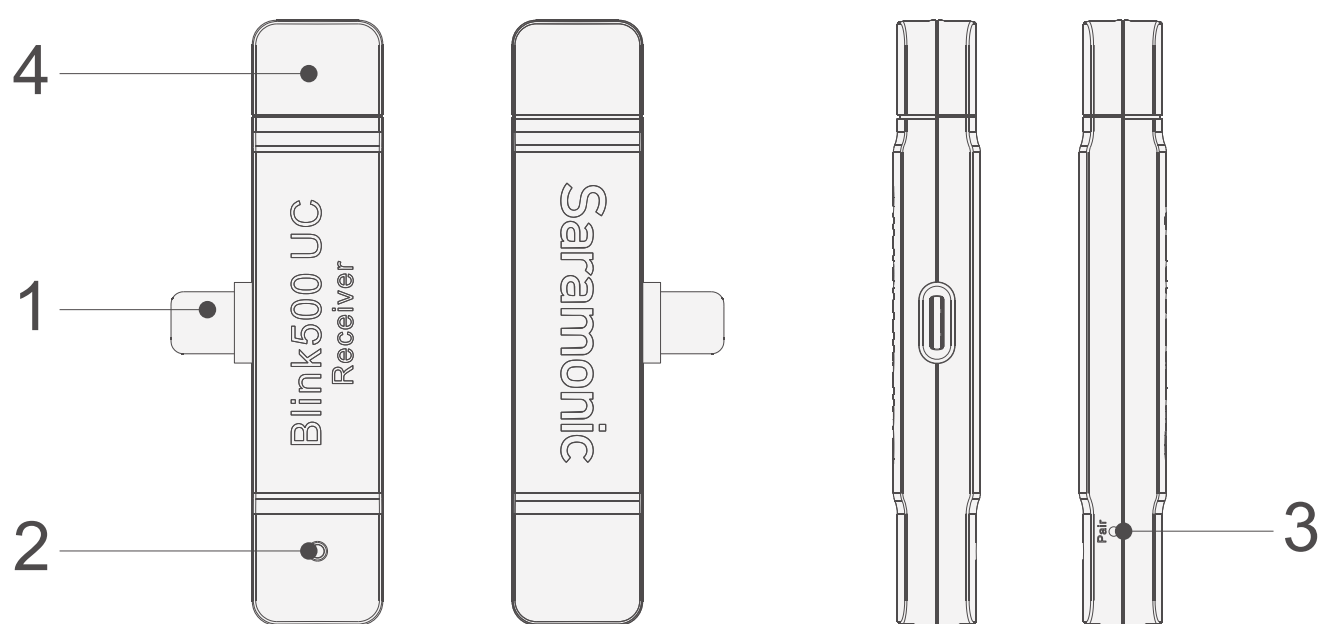

① USB Type-C 接頭

② 配對指示燈：

• 藍燈閃爍（每1秒）=未配對。

• 藍燈快速閃爍（每0.5秒）=等待配對。

• 藍燈恆亮 =成功配對。

接收器和發射器配對成功後，重新開啟電源將會自動連接。

③ 配對針插孔

④ 天線

配對操作步驟

適用於Blink500 B5 / B6套組

1. 長按電源鍵，開啟發射器 (TX)。

2. 將接收器 (RXUC) 插入 USB Type-C 設備。

並請將天線 (黃色) 朝上安裝 (設備橫向時)，以獲得最佳訊號。

3. 將配對針插入接收器 (RXUC) 的配對插孔，並按壓後，配對指示燈快速閃爍 (每 0.5 秒)，

在 10 秒內同時按下發射器 (TX) 側面的『+』和『-』按鈕。

4. 當接收器 (RXUC) 配對指示燈恆亮時，發射器 (TX) 配對指示燈緩慢閃爍 (每 3 秒) 即完成配對。

注意：配對第二個發射器 (TX)，只需重複第 3 和第 4 步驟。