



# 楓笛無線麥克風系列

## Uwmic9 RX-XLR9

# 使用說明書



## 卡農接收機 RX-XLR9




### 簡介

Saramonic UwMic9 RX-XLR9 是一款緊湊型 XLR 插入式無線接收器。它可以直接插入攝像機或錄影機的 XLR 麥克風輸入，而不會妨礙其他配件。XLR 連接器可以順時針或逆時針旋轉。

接收器可通過兩顆 AA 電池供電或通過 USB Type-C 介面供電。它可提供寬頻率範圍並覆蓋多個通道，易於使用的高清螢幕，3.5mm 耳機監聽孔，同時具有自動掃描功能，發射器和接收器之間支援紅外同步。

### 產品結構

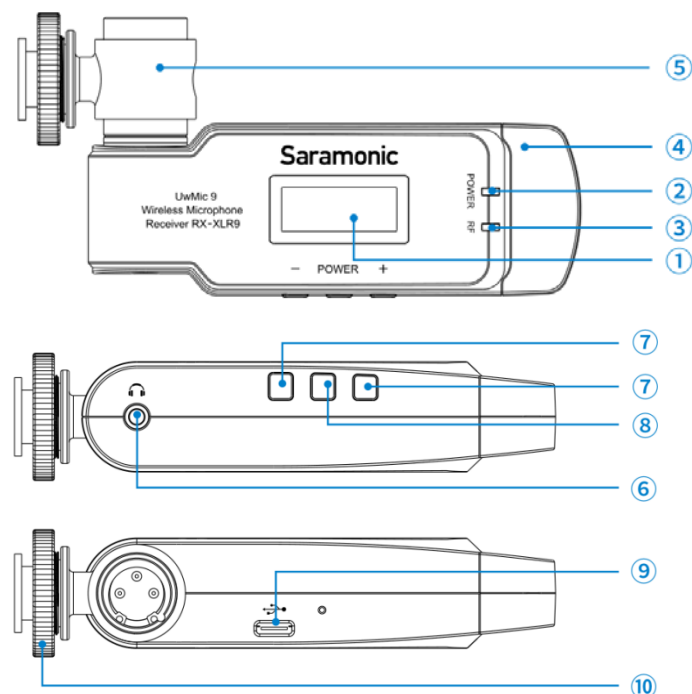

①顯示幕：顯示功能表資訊，詳情請參閱“顯示幕操作指南”

②電源指示燈：顯示電池電量

綠燈：電池電量充足。

紅燈：電池電量低。

③射頻指示和IR（紅外發射埠）：紅外發射埠將設定頻率發送到發射機。

RF射頻輸入電平指示如下：

綠燈：射頻信號強

紅燈：射頻信號弱或已經斷開連接

④天線

⑤可旋轉XLR-3-11C型（公）連接器：將接收器連接到攝像機或調音台的XLR麥克風輸入。接收器可以旋轉最大角度320°。

⑥耳機介面：這是一個3.5mm直徑的立體聲耳機介面。插入耳機可監聽音訊輸出。

**注意：請不要將耳機連接到單聲道介面，否則會造成耳機短路及聲音輸入失真。**

⑦+/- 按鍵：選擇顯示幕上的功能或者數值。長按“-”進入菜單

⑧電源鍵：長按開/關機，短按確認選項。

⑨USB Type-C介面：接收機接入移動電源時，無論是否裝入AA電池，都由移動電源供電。如在接收機關閉時接入移動電源，接收機會自動開機。


**注意：如未連接移動電源，接收機自動由AA電池供電，如未接入電池，接收機會自動關閉。**

⑩標準冷靴座

## 安裝配件


如需將接收機連接至相機，請按照以下步驟操作：

1. 如圖所示，將冷靴座固定在相機熱靴，然後使用鎖定螺絲固定好冷靴座。

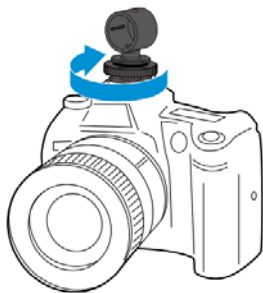


2. 將接收器的可旋轉XLR接頭插入冷靴適配器。

3. 使用隨附的XLR轉3.5mm音訊線將接收器連接至相機的麥克風插孔。

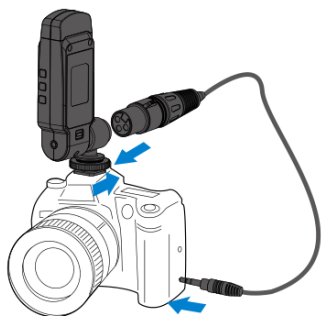

## 螢幕操作指南

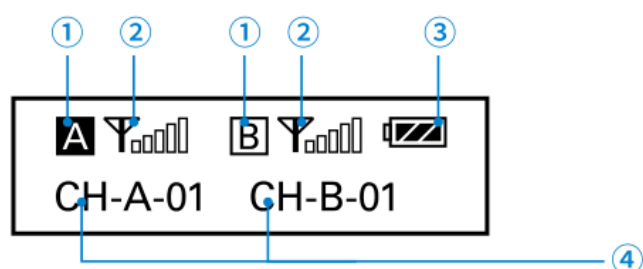

主螢幕。如果20秒內不執行操作，將會自動跳轉到主螢幕。


### ① 組圖示

 表明A組通道功能關閉  表明A組通道功能打開。

② 射頻電平指示器：表明當前的接收電平。

③ 電池電量指示燈：顯示電池電量，指示燈閃爍時請儘快更換電池。

④ 通道組和頻道：顯示當前A組和B組的頻道。“CH-A-01”表示A組01頻道。


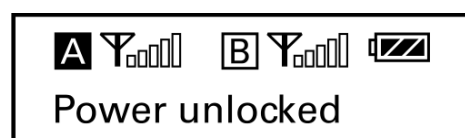


設置電源鎖。長按“-”進入功能表選項，短按“+/-”選擇鎖定或解鎖電源鍵，然後短按電源鍵確認。設置“Locked（鎖定）”鎖定電源鍵以防接收機在使用期間被無意關閉。

解鎖狀態：長按電源鍵打開/關閉接收機（系統預設）



鎖定狀態：按下電源鍵後接收機不會被關閉

**注意：**如果在鎖定狀態下拆出電池並重新插入，接收機依舊處於鎖定狀態。

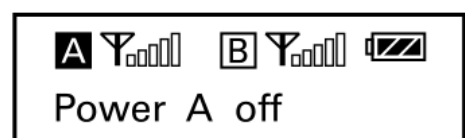
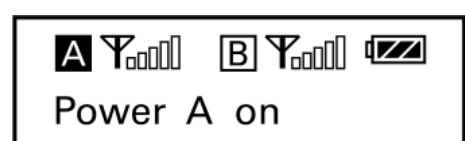


通道組狀態。僅使用一組通道時，請關閉其他組通道以節省電量。系統預設A組通道打開，B組通道關閉。



若同時使用兩個發射機，請將其中一個發射機設置為不同的通道組以避免干擾和噪音。

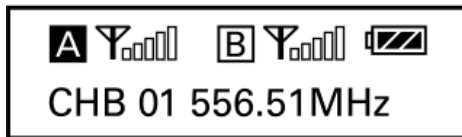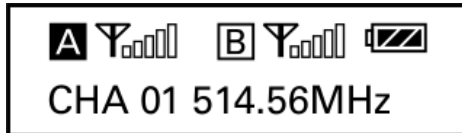



選擇頻道：長按“-”進入功能表選項。使用“+/-”選擇所需的通道，然後短按POWER鍵確認。默認為A組01通道（514.56MHz）和B組01通道（556.51MHz）。

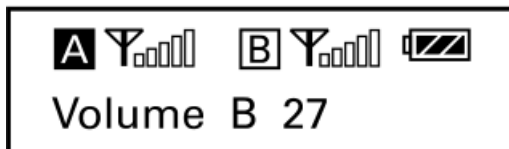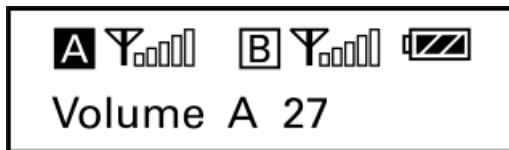


設置輸出音量：輸入音量設置範圍0-30。電源關閉後設置音量保存。系統預設27。

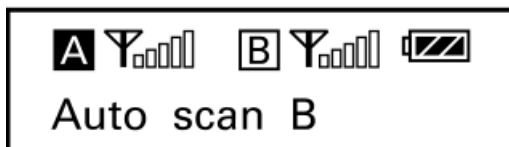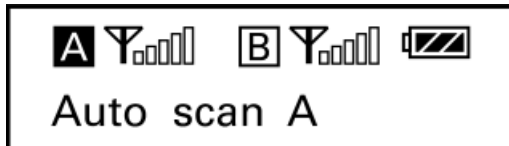


自動掃描功能：自動掃描可用且清晰的通道。具體操作請參考“使用自動掃描功能”。

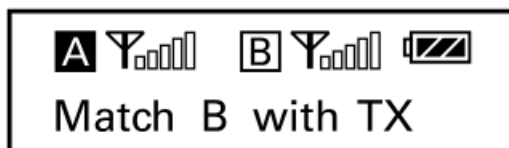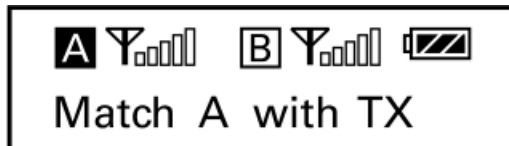


紅外匹配功能：通過紅外匹配接收機和發射機。操作細節請參閱“匹配通道接收機和發射機”。

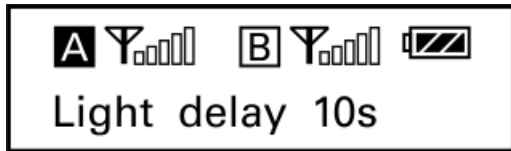


設置背光燈：設置背景燈光常開或延遲60/30/10秒或關閉。  
系統預設延遲10秒。

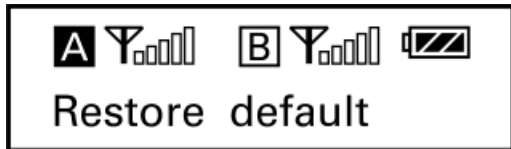

恢復出廠設置

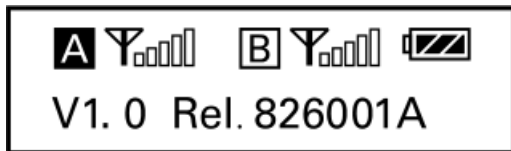

UwMic9 RX-XLR9版本號。

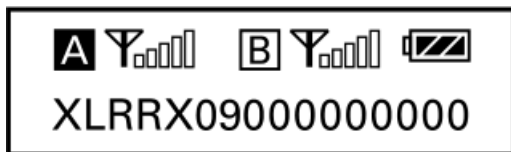


出廠序號（SN碼）。

## 無線麥克風 - 使用操作 6 步驟

1. 安裝電池。
2. 使用適配連接線連接接收器到相機麥克風口/攝像機/混音器，並長按電源鍵打開接收器。
3. 接收器通道設置方法。
4. 接收器和發射器的通道匹配。
5. 安裝配置接收器和發射器所需要的配件。詳情參考“安裝配件”。
6. 可以準備錄音了。

### 1. 安裝電池

#### UwMic9 RX-XLR9

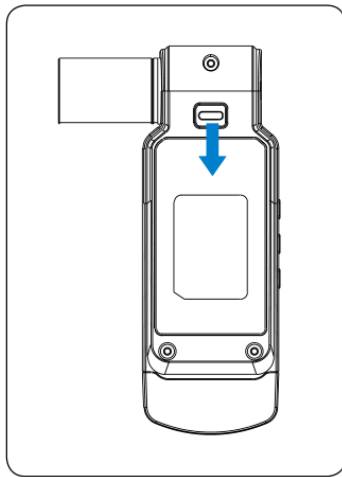

- 長按電源鍵關機
- 如圖所示，向下撥動鎖扣取下電池蓋
- 根據極性標記裝入兩節 AA 電池並關閉電池蓋

#### 注意：

- ①長時間不使用該設備時，請從電池倉中取出電池。
- ②始終使用相同型號的電池。
- ③操作過程中更換電池可能會產生噪音。請確保該裝置更換電池之前已關閉。

## 規格書

### 接收器 RX9和RX-XLR9

頻道數	96
頻道組	A 和 B
類型	晶體控制鎖相環合成器
音訊輸出連接器	RX9：3.5 mm 立體聲 RX-XLR9：XLR-3-11C 公頭
天線	1/4 $\lambda$ 導線天線
音訊輸出電平	- 60 dBV
耳機輸入電平	30mW (16 $\Omega$ )
載波頻率	514 MHz - 596 MHz
接收靈敏度	-95 dBm
信噪比	70 dB 及以上
語音延遲	12 ms
參考偏差	$\pm$ 5 kHz ( - 60 dBV , 1 kHz input)
頻率回應	40 Hz to 18 kHz (+/-3dB)
失真	低於 0.5%
雜散抑制	-60 dB
音訊輸入電平	- 60 dBV (MIC 輸入, 0dB 衰減)
重量	RX9：約 218.7g (不含電池) RX-XLR9：約 96 克
電池	兩顆 AA 電池
尺寸	RX9：170.9 x 63.5 x 30.0 mm RX-XLR9:112x63x26mm
工作溫度	0°C到 50°C
儲存溫度	- 20°C到+55°C
支架調節範圍	66.4mm-84.1mm
重量	約 433g (含手把)
工作溫度	0°C到 50°C
儲存溫度	- 20°C到+55°C