

Saramonic®
Pro Audio Equipment

楓笛錄音筆系列

金屬手持雙聲道立體聲錄音筆

SR-Q2M

使用說明書



聲明

請在使用前仔細閱讀使用手冊，並按照手冊嚴格操作。請妥善保存本手冊以供將來參考。如果使用手冊不能解決您的問題，請向您的零售商尋求說明，或發送電子郵件給我們：info@saramonic.com

注意事項

1. 請勿在水下或雨中使用，並將產品儲存在陰涼，乾燥的地方。
2. 請在常溫下保存。請不要在極端條件下使用，請遠離熱源，如加熱器和烤箱。
3. 在使用和存儲過程中，請注意避免灰塵和濕氣。
4. 請勿暴力使用。
5. 為了避免回聲，請勿將麥克風靠近揚聲器。
6. 為了獲得最佳收音效果，請不要遮蓋麥克風頭。
7. 如果長時間不使用，請將電池移除。


1. 開/關機

開機：插入電池或連結 USB 線供電後，撥動開機鍵到 ，持續約 2 秒，螢幕顯示 Saramonic 的 Logo 則開機成功，可鬆開開機鍵。



開機後，預設進入錄音介面，如果長時間不使用，導致時鐘備用電池電量耗盡，則開機後進入時鐘設置畫面。



關機：在任意畫面下，撥動開機鍵到 ，持續約 2 秒，螢幕顯示“Power Off”則關機成功。

2. 錄音

在絕大部分選單下，按 REC 鍵都可以直接跳轉到錄音畫面。

功能 按鍵	當前狀態		
	正在錄音	暫停錄音	停止錄音
HOME	無功能	存檔後返回功能表選單	返回功能表選單
REC(短按)	暫停錄音	繼續錄音	開始錄音
REC(長按)	存檔並停止錄音	存檔並停止錄音	無功能
PLAY	無功能	存檔並播放最後的錄音檔	播放最後的錄音檔



3. 檔案瀏覽

從功能表選單的“FILE”選項進入，即可瀏覽 Micro SD 卡上的錄音檔。

功能 按鍵	當前狀態			
	游標在第一行	游標在資料夾上	游標在錄音檔上	彈出視窗選單
HOME	返回上一層目錄	返回上一層目錄	返回上一層目錄	退出視窗選單
REC	跳轉到錄音畫面	跳轉到錄音畫面	跳轉到錄音畫面	無功能
LEFT	返回上一層目錄	返回上一層目錄	返回上一層目錄	選擇視窗功能選項
RIGHT	無功能	進入下一層目錄	彈出“刪除檔案”視窗	選擇視窗功能選項
UP	移動游標	移動游標	移動游標	無功能
DOWN	移動游標	移動游標	移動游標	無功能
PLAY	返回上一層目錄	進入下一層目錄	播放錄音檔	執行視窗功能選項



4. 播放

在檔案瀏覽目錄下，游標在錄音檔上時，按 PLAY 鍵即可播放檔。

功能 按鍵	當前狀態		
	正在播放	暫停播放	停止播放
HOME	返回檔案所在目錄	返回檔案所在目錄	返回檔案所在目錄
REC	跳轉到錄音畫面	跳轉到錄音畫面	跳轉到錄音畫面
LEFT	上一首	上一首	上一首
RIGHT	下一首	下一首	下一首
UP	無功能	無功能	無功能
DOWN	無功能	無功能	無功能
PLAY	暫停播放	繼續播放	開始播放



5. 參數設置

1. 從功能表選項的“REC SET”選項進入，可設置錄音參數。

“file limit”選項，設置單個錄音檔最長時間，有 30 分、60 分、90 分、120 分可選擇




“sample rate”選項，設置錄音使用的取樣頻率，選項有 6 種：44.1kHz/16bit、44.1kHz/24bit、48kHz/16bit、48kHz/24bit、88.2kHz/16bit、96kHz/16bit。



2. 從功能表選項的“SD CARD”選項進入，可查看 Micro SD 卡容量和剩餘容量，最後一個選項是“Format SD”，在該選項上按 PLAY 鍵，即可彈出格式化視窗，進一步選中可格式化 Micro SD 卡。



3. 從功能表選項的“PLAY MODE”選項進入，可設置播放模式
選擇“single play”功能，單個音檔播放完後停止
選擇“single cycle”功能，單個音檔循環播放
選擇“order play”功能，資料夾中全部音檔順序播放完後停止
選擇“content cycle”功能，資料夾中全部音檔順序循環播放

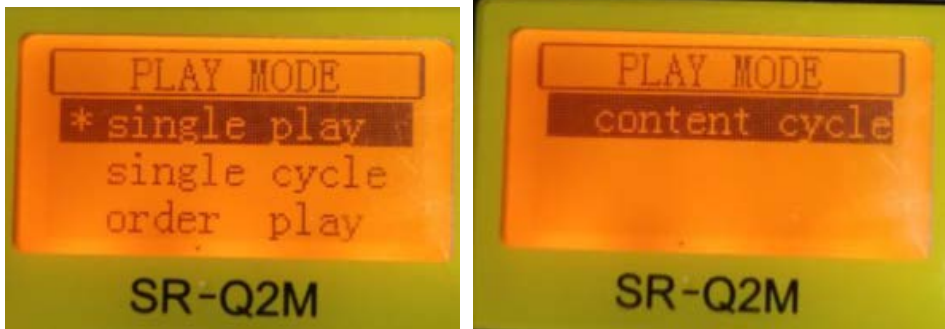

4. 從功能表選項的“SYSTEM SET”項進入，可查看或設置系統參數。
從“date & time”進入，可設置日期和時間。



- 從“lcd backlight”進入，可設置 LCD 背光點亮時間。




- 從“lcd contrast”進入，可設置 LCD 對比度。



從“version”進入，可查看韌體版本資訊。



從“factory reset”進入，可重定系統參數到出廠設置。

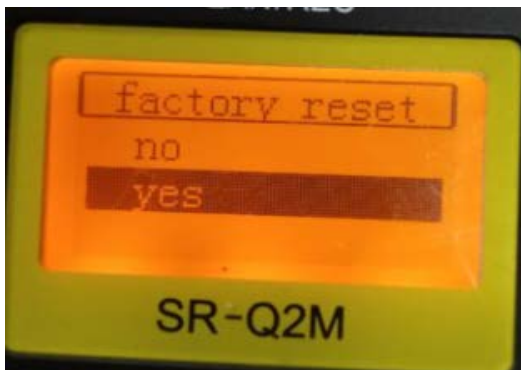

從“battery type”進入，可選擇電池類型。



6. HOLD 鍵

當電源按鍵撥到 HOLD 端時，禁止所有按鍵操作，包括遙控器的操作。


7. 韌體更新

SR-Q2M 可以通過 Micro SD 卡進行韌體更新。

更新方法如下：

將新版韌體拷貝到 Micro SD 卡的根目錄下，並更名為“SR-Q2M.bin”。

將 Micro SD 卡插入 SR-Q2M 的卡槽中。

在 SR-Q2M 處於關機狀態時，按住 HOME 鍵的同時將開機鍵撥到 ，保持不放鬆。螢幕會先顯示 Saramonic 的 Logo，然後進入功能表介面，繼續保持 5 秒，螢幕顯示“Upgrade...”即進入韌體更新狀態。此時才能鬆開按鍵。



更新成功後，重啟設備即可使用。



產品包裝清單：

- SR-Q2M 錄音筆*1
- 1.8 公尺長領夾式麥克風*1
- 錄音筆遙控器*1
- USB 充電線*1
- 防風毛套*1
- 防風棉套*1
- 手帶掛繩*1
- 錄音筆皮套*1
- 說明書*1
- 保固卡*1