

Saramonic®
Pro Audio Equipment

楓笛錄音筆系列

RC-X 錄音筆遙控器

RC-X

使用說明書



聲明


請在使用前仔細閱讀使用手冊，並按照手冊嚴格操作。請妥善保存本手冊以供將來參考。如果使用手冊不能解決您的問題，請向您的零售商尋求說明，或發送電子郵件給我們:info@saramonic.com

注意事項

- 1.請勿在水下或雨中使用，並將產品儲存在陰涼，乾燥的地方。
- 2.請在常溫下保存。請不要在極端條件下使用，請遠離熱源，如加熱器和烤箱。
- 3.在使用和存儲過程中，請注意避免灰塵和濕氣。
- 4.請勿暴力使用。
- 5.為了避免回聲，請勿將麥克風靠近揚聲器。
- 6.為了獲得最佳收音效果，請不要遮蓋麥克風頭。
- 7.如果長時間不使用，請將電池移除。

楓笛錄音筆遙控器，相容 zoom，sony 錄音筆

按鍵介紹

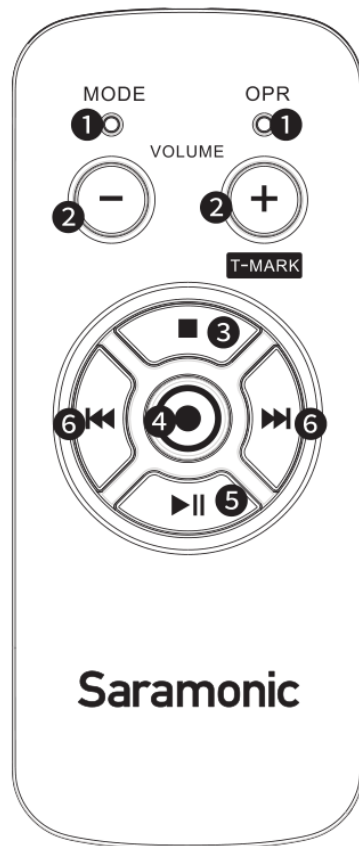

①MODE（模式）和 OPR（操作）指示燈

②V-，V+音量控制按鍵

③STOP（停止）

④REC（錄音）

⑤PLAY（播放）

⑥LEFT（上一首），RIGHT（下一首）

傳輸線

2.5-2.5mm：連接 ZOOM 錄音筆

2.5-3.5mm：連接 SONY 錄音筆



2.5-3.5mm: for connecting Sony recorders



2.5-2.5mm: for connecting Zoom recorders

ZOOM 錄音筆 (2.5-2.5 傳輸線)

ZOOM H5/H6		
按鍵	錄音模式	播放模式
V-	音量減(長按連續減)	音量減(長按連續減)
V+	音量加(長按連續加)	音量加(長按連續加)
STOP	停止錄音	停止播放並跳轉到錄音介面
REC	錄音/停止錄音	跳轉到錄音介面
PLAY	標記並暫停/繼續錄音	播放/暫停
LEFT	---	上一首
RIGHT	---	下一首
指示燈	MODE 指示燈長亮，按其他按鍵時，OPR 指示燈閃爍	

ZOOM H4n/H4n Pro		
按鍵	錄音模式	播放模式
V-	音量減(長按連續減)	音量減(長按連續減)
V+	音量加(長按連續加)	音量加(長按連續加)
STOP	停止錄音	停止播放
REC	準備錄音/開始錄音/標記錄音	標記錄音
PLAY	暫停/繼續錄音	播放/暫停
LEFT	---	上一首
RIGHT	---	下一首
指示燈	MODE 指示燈長亮，按其他按鍵時，OPR 指示燈閃爍	

ZOOM H2n		
按鍵	錄音模式	播放模式
V-	音量減(長按連續減)	音量減(長按連續減)
V+	音量加(長按連續加)	音量加(長按連續加)
STOP	暫停/繼續錄音	---
REC	錄音/停止錄音	跳轉到錄音介面並開始錄音
PLAY	標記錄音	播放/暫停
LEFT	---	上一首
RIGHT	---	下一首
指示燈	MODE 指示燈長亮，按其他按鍵時，OPR 指示燈閃爍	

SONY 錄音筆 (2.5-3.5 配線)

SONY M10/D50/D100		
按鍵	錄音模式	播放模式
V+	---	---
V-	標記	標記並停止播放
STOP	停止錄音	停止播放
REC	準備錄音	---
PLAY	暫停/繼續錄音/開始錄音	暫停/繼續播放
LEFT	---	
RIGHT	---	
指示燈	OPR (操作) 指示燈	錄音時綠燈長亮； 播放時不亮燈； 按其他按鍵時，指示燈閃爍
	MODE (模式) 指示燈	---

備註：

- 1、在 SONY D50 上，播放時，沒有標記功能
- 2、長按 stop 鍵切換模式
- 3、sony 模式"音量—"和 “▶▶| 和 |◀◀” 都不能使用
- 4、2.5 孔和 3.5 孔對應 sony
 - 2.5 孔和 2.5 孔對應 zoom

相容產品

ZOOM: H5、H6、H4n、H4n Pro、H2n

Sony: M10、D50、D100